



Ciao Hello Salut Hola

Guida per
l'utilizzo di FABA⁺

User guide
for FABA⁺

Guide à
l'utilisation
de FABA⁺

Manual de uso
de FABA⁺

3

ITALIANO

Cosa contiene?

Funzionalità principali

Consigli e trucchetti

Prima attivazione

Sincronizzazione e ascolto nuovo contenuto

Sicurezza e certificazioni

9

ENGLISH

What's inside?

Main features

Tips & tricks

First setup

Syncing and playing new content

Safety and certifications

15

FRANÇAIS

Que contient-il ?

Fonctions principales

Conseils et astuces

Première activation

Synchronisation et écoute d'un nouveau contenu

Sécurité et certifications

21

ESPAÑOL

¿Qué contiene?


Funciones principales

Consejos y trucos


Activar por primera vez

Sincronización y escucha de un nuevo contenido

Seguridad y certificaciones

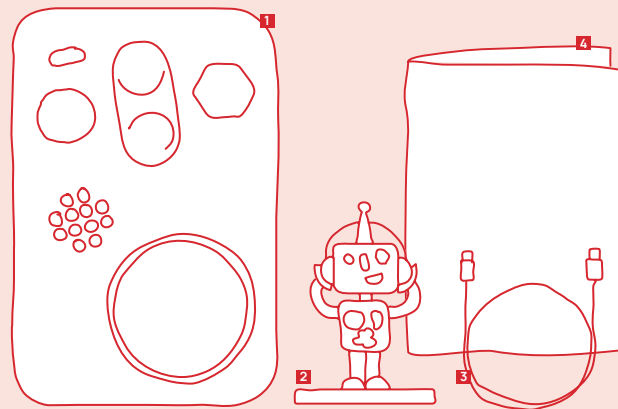Cosa contiene?**IT****1** FABA***2** Personaggio Sonoro
Faba • Me**3** Cavo USB-C**4** Guida per l'utilizzo**App MyFaba**Scarica l'app
sul tuo smartphone.

Funzionalità principali

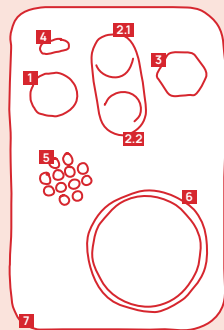

1 Tasto rosa

Attiva i contenuti delle routine

2.1 Tasto azzurro in su

2.2 Tasto azzurro in giù

Muoviti avanti e indietro tra le tracce

3 Tasto giallo


Ruotolo per regolare il volume
Premilo per mettere in pausa

4 LED di stato

5 Uscita audio

6 Cerchio rosso

Appoggia un prodotto sonoro
per ascoltare



7 Luce notturna

8 Tasto di accensione

e spegnimento

9 Tasto di accensione

e spegnimento luce notturna

10 Uscita per le cuffie

11 LED di ricarica

Lampeggia durante la ricarica
e si spegne a ricarica completata

12 Porta di ricarica



Consigli e trucchetti

Modalità Standby

Premi 2 volte velocemente il tasto di accensione **8** mentre ascolti per interrompere la funzione in corso.

Verifica carica batteria

Premi 2 volte velocemente il tasto di accensione **8** mentre FAB* è in modalità standby per verificare lo stato di carica della batteria.

Accensione e spegnimento Wi-Fi

Con il dispositivo in modalità Standby, tieni premuto per 3 secondi il tasto azzurro in su **2.1** per attivare o disattivare il Wi-Fi. Il LED di stato **4** lampeggia di verde per confermare l'accensione o di rosso per confermare lo spegnimento del Wi-Fi.

Accensione e spegnimento Bluetooth audio

Tieni premuto per 3 secondi il tasto azzurro in giù **2.2** per attivare il Bluetooth audio. Vedrai il LED di stato **4** diventare viola. Per interrompere la modalità Bluetooth audio passa alla modalità Standby.

Cambio colore luce notturna

Con il dispositivo in modalità Standby, tieni premuto per 3 secondi il tasto luce **9**, il LED di stato **4** cambierà colore. Muoviti avanti e indietro con il tasto azzurro per scegliere il colore della luce.

Personalizza le funzionalità di FAB* tramite l'app MyFaba.



Scopri come usare FAB*



Prima attivazione



Scopri nell'app MyFaba tutto quello che puoi fare con il Personaggio Sonoro Faba • Me in dotazione. Esplora i contenuti digitali gratuiti e crea le tue playlist personalizzate!



Sincronizzazione e ascolto nuovo contenuto



Verifica dall'app che FABA+ sia connesso al Wi-Fi. Se non lo è, clicca su "Dettagli", seleziona "Impostazioni Wi-Fi" e fai click su "Nuova connessione". Segui poi le indicazioni per connettere FABA+ al tuo Wi-Fi.

Appoggia il prodotto sonoro sul cerchio rosso **3** per attivare il download del contenuto. Durante il download, la barra della luce **4** si colora progressivamente di verde. Non premere altri pulsanti finché l'operazione non è conclusa.



Quando il download è completato, la barra della luce sarà completamente colorata di verde. Dopo il download, il contenuto audio verrà riprodotto in automatico.

Ora che è presente nella memoria di FABA+, le prossime volte sarà sufficiente avvicinare il prodotto sonoro al cerchio rosso per ascoltarne il contenuto.

Hai tanti prodotti sonori?

Scansionali uno alla volta con l'app MyFaba, in questo modo verranno associati al tuo account. Potrai poi sincronizzarli con un solo tasto dall'app MyFaba.

Sicurezza e certificazioni

AVVERTENZE!

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene piccole parti che possono essere ingerite o inalate. Pericolo di soffocamento. Si consiglia l'utilizzo sotto la supervisione di un adulto. Leggere attentamente prima dell'uso e conservare le avvertenze per future referenze. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino. Età consigliata: 3 anni +

Conforme alla Direttiva 2009/48/CE;
dichiarazione di conformità su www.myfaba.it

Istruzioni per l'uso e la sicurezza

FABA* è un dispositivo in continuo aggiornamento e alcune funzionalità potrebbero variare nel tempo. Verificare con frequenza lo stato del prodotto. Se ci sono danni non utilizzare il prodotto e contattare il nostro supporto clienti.

Non lanciare e non lasciar cadere FABA*.

Il prodotto può essere utilizzato solo in una gamma di temperatura di 0-40 °C.

Istruzioni per la ricarica

FABA* deve essere ricaricato da un adulto e in un posto fuori dalla portata dei bambini. La ricarica deve avvenire solo con il cavo in dotazione o con un adattatore per giocattoli. L'uso di accessori incompatibili può causare incendi, scosse elettriche o danni a FABA* e può causare lesioni. La potenza erogata dall'adattatore deve essere 5V ---1A.

Manutenzione

Pulire con un panno, non utilizzare acqua o altri detergenti, non bagnare.

Specifiche tecniche

Memoria: 8 GB
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Potenza di trasmissione massima:
18 dBm in 802.11b mode
Banda: 2412-2484 MHz
Bluetooth: v4.2 BR/EDR e Bluetooth LE
NFC: 13,56MHz
Batteria: ricaricabile Li-Io 3,7V 2000mAh
non removibile
Alimentazione elettrica esterna: 5V ---1A

Smaltimento

Per proteggere la propria privacy, cancellare i contenuti audio salvati sul dispositivo prima dello smaltimento.

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che questi apparecchi vengano raccolti separatamente per ottimizzare il flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e per l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose. I rifiuti possono essere conferiti agli appositi centri di raccolta. Sono previste sanzioni in caso di smaltimento illegale. Per ulteriori informazioni sulla corretta disposizione di questi apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico preposto. Lo smaltimento differenziato delle pile è ad opera del consorzio che si occuperà dello smaltimento dell'intero giocattolo.

Fabbricante Faba Srl - Via G. Bortolan 28,
Vascon di Carbonera 31050 TV - Italy
myfaba@myfaba.com +39 0422 447600

FB0002 / FBC10003
V. 1.2.01
Made in China

Leggere e
conservare




Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature recanti uno dei seguenti simboli



What's inside?

EN

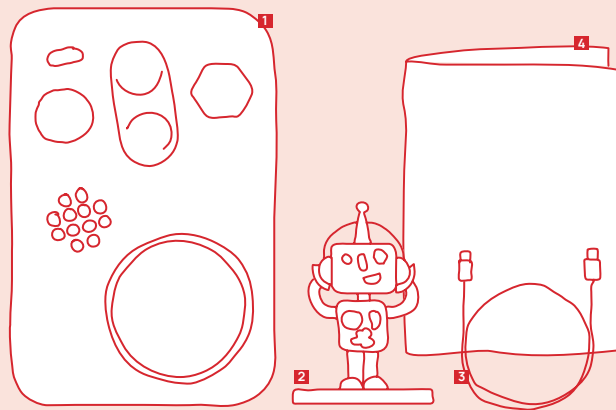


- 1 FABA*
- 2 Audio Character Faba • Me
- 3 USB-C cable
- 4 User guide

MyFaba app

Download the app
to your smartphone.



Main features

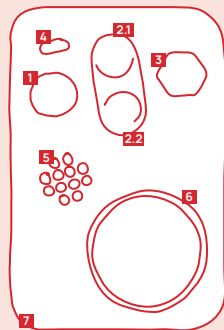

1 Pink button

Activates routine content

2.1 Blue button up

2.2 Blue button down

Moves forward and backward between tracks

3 Yellow button


Turn to adjust the volume
Press to pause

4 Status LED

5 Audio output

6 Red circle

Place an audio product here to start listening

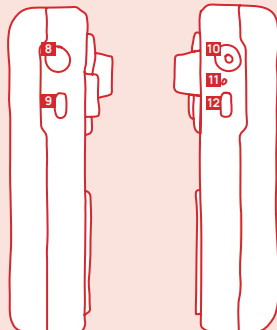

7 Night-light

8 Power button

9 Night-light power button

10 Headphone jack

11 Charging LED

Flashes while charging and turns off when charging is complete

12 Charging port

Tips & tricks

Standby mode

Quickly press the power button **8** twice while listening to stop the current function.

Check battery level

Quickly press the power button **8** twice while FABA+ is in standby mode to check the battery status.

Turn Wi-Fi on and off

With the device in Standby mode, press and hold the blue button up **2.1** for 3 seconds to turn Wi-Fi on or off. The status LED **4** flashes green to confirm Wi-Fi is on, or red to confirm it is off.

Turn Bluetooth audio on and off

Press and hold the blue button down **2.2** for 3 seconds to activate Bluetooth audio. The status LED **4** will turn purple. To exit Bluetooth audio mode, switch to Standby mode.

Change the night-light color

With the device in Standby mode, press and hold the light button **9** for 3 seconds. The status LED **4** will change color. Use the blue button to move forward or backward and select your preferred color.


Customize FABA+ features through the MyFaba app.



Discover how to use FABA+



First setup

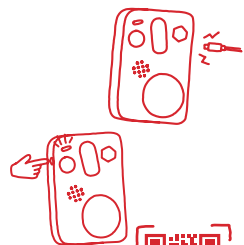

Connect FABA* to a power source using the supplied USB-C cable. Turn on FABA* by pressing and holding the power button **8**. Wait a few seconds until the status LED **4** turns blue.



Open the MyFaba app on your smartphone. If you haven't downloaded it yet, scan the QR code here.

Log in and follow the on-screen instructions to set up FABA*. This step requires a Wi-Fi connection (you can also use your smartphone's hotspot).

Wait for the confirmation message in the app. You can now start using FABA*.



Discover everything you can do with the included Audio Character Faba • Me in the MyFaba app. Explore free digital content and create your own personalized playlists!



Syncing and playing new content



Check in the app that FABA* is connected to Wi-Fi. If it isn't, tap "Details", select "Wi-Fi settings", and then tap "New connection". Follow the on-screen instructions to connect FABA* to your Wi-Fi network.

Place the audio product on the red circle **6** to start downloading the content. During the download, the light bar **7** will gradually turn green. Do not press any other buttons until the process is complete.



When the download is finished, the light bar will be fully green. After the download, the audio content will start playing automatically.

From now on, since the content is stored in FABA*'s memory, you'll only need to bring the audio product close to the red circle to start listening.

Do you have several audio products?

Scan them one by one using the MyFaba app to link them to your account. You can then sync them all at once with a single tap from the MyFaba app.

Safety and certifications

WARNING!

Not suitable for children under 36 months.
Contains small parts that may be swallowed or inhaled. Choking hazard. Use under adult supervision is recommended. Read carefully before use and keep these instructions for future reference. Remove all packaging materials before giving the toy to a child. Recommended age: 3 years +.

Complies with Directive 2009/48/EC;
declaration of conformity available
at www.myfaba.it.

Instructions for use and safety

FABA® is a constantly evolving device, and some features may change over time. Regularly check the condition of the product. If any damage is detected, do not use the product and contact our customer support. Do not throw or drop FABA®. The product can only be used within a temperature range of 0–40 °C.

Charging instructions

FABA® must be charged by an adult and kept out of reach of children during charging. Charging must be performed only with the supplied cable or a certified toy adapter. The use of incompatible accessories may cause fire, electric shock, or damage to FABA®, and may result in injury. The adapter output power must be 5V ---1A.

Maintenance

Clean with a soft cloth. Do not use water or detergents. Do not expose the device to moisture.

Technical specifications

Memory: 8 GB
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Maximum transmission power:
*18 dBm in 802.11b mode
Frequency band: 2412–2484 MHz
Bluetooth: v4.2 BR/EDR e Bluetooth LE
NFC: 13.56Mhz
Battery: rechargeable Li-Ion 3,7V 2000mAh
non-removable
External power supply: 5V ---1A

Disposal

To protect your privacy, delete all stored audio content from the device before disposal.

Under Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment (WEEE), these devices must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling streams of the materials of which they are composed, and to prevent potential harm to human health and the environment owing to the presence of possibly hazardous substances. Waste may be deposited at dedicated collection facilities. Illegal disposal is subject to sanctions. For further information on the proper disposal of these devices, one may contact the competent public waste-management authority. Separately collected batteries are handled by the consortium responsible for the disposal of the entire toy.

Manufacturer Faba Srl – Via G. Bortolan 28,
Vascon di Carbonera 31050 TV – Italy
myfaba@myfaba.com +39 0422 447600

FB0002 / FBC10003
V. 1.2.01
Made in China

**Read
and keep**




This toy must only be
connected to equipment
bearing one of the
following symbols



Que contient-il ?

FR

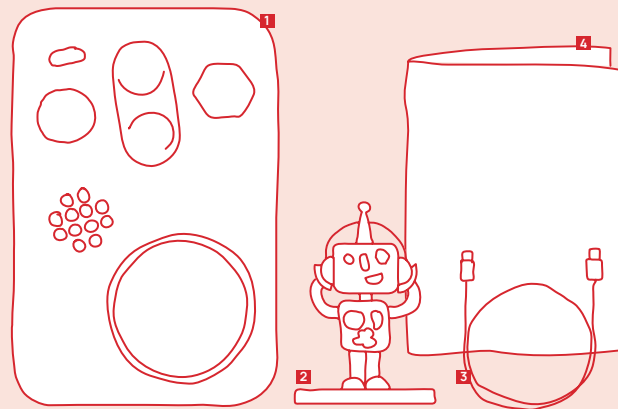


- 1 FABA®
- 2 Personnage Sonore
Faba • Me
- 3 Câble USB-C
- 4 Guide d'utilisation

Appli MyFaba

Téléchargez
l'application sur votre
smartphone.



Fonctions principales

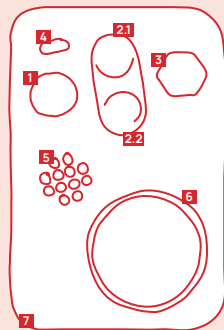

1 Touche rose

Active les contenus des routines

2.1 Touche bleue vers le haut

2.2 Touche bleue vers le bas

Pour passer d'une piste à l'autre

3 Touche jaune


Tournez-la pour régler le volume
Appuyez sur cette touche pour mettre en pause

4 LED d'état

5 Sortie audio

6 Cercle rouge

Posez un produit sonore pour écouter



7 Veilleuse

8 Touche marche/arrêt

9 Touche allumage/extinction de la veilleuse

10 Sortie casque audio

11 LED de recharge

Clignote pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée

12 Port de recharge



Conseils et astuces

Mode Veille

Appuyez deux fois rapidement sur la touche marche/arrêt **8** pendant l'écoute pour interrompre la fonction en cours.

Vérification du niveau de batterie

Appuyez deux fois rapidement sur la touche marche/arrêt **8** lorsque FABA* est en mode veille pour vérifier l'état de charge de la batterie.

Activation et désactivation du Wi-Fi

Lorsque le dispositif est en mode Veille, maintenez appuyée la touche bleue vers le haut **2.1** pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi. La LED d'état **4** clignote en vert (Wi-Fi activé) ou en rouge (Wi-Fi désactivé).

Activation et désactivation du Bluetooth audio

Maintenez appuyée la touche bleue vers le bas **2.2** pendant 3 secondes pour activer le Bluetooth audio. La LED d'état **4** devient violette. Pour quitter le mode Bluetooth audio, passez en mode Veille.

Changement de couleur de la veilleuse

Lorsque le dispositif est en mode Veille, maintenez appuyée la touche de la veilleuse **9** pendant 3 secondes : la LED d'état **4** changera de couleur. Utilisez la touche bleue pour naviguer entre les différentes couleurs de lumière.


Personnalisez les fonctions de FABA* via l'appli MyFaba.



Découvrez comment utiliser FABA*.



Première activation

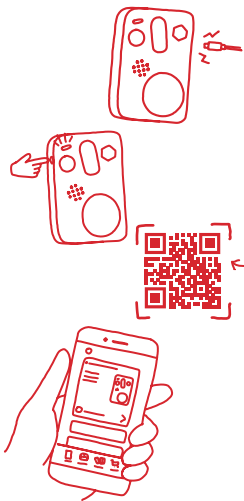

Connectez FABA* à une source d'alimentation à l'aide du câble USB-C fourni. Allumez FABA* en maintenant appuyée la touche marche/arrêt **1**. Attendez quelques secondes, jusqu'à ce que la LED d'état **2** devienne bleue.

Ouvrez l'appli MyFaba sur votre smartphone. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, scannez le code QR à côté.

Connectez-vous et suivez les instructions à l'écran pour configurer FABA*. Cette opération nécessite une connexion Wi-Fi (vous pouvez également utiliser votre smartphone en mode point d'accès).

Attendez le message de confirmation de configuration dans l'application. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser FABA*.

Découvrez dans l'appli MyFaba tout ce que vous pouvez faire avec le Personnage Sonore Faba • Me fourni. Explorez les contenus numériques gratuits et créez vos playlists personnalisées !



Synchronisation et écoute d'un nouveau contenu



Vérifiez depuis l'appli pour smartphone que FABA* soit connecté au Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Détails », sélectionnez « Paramètres Wi-Fi » et cliquez sur « Nouvelle connexion ». Ensuite, suivez les indications pour connecter FABA* à votre Wi-Fi.

Posez le produit sonore sur le cercle rouge **3** pour activer le téléchargement du contenu. Pendant le téléchargement, la barre lumineuse **4** devient progressivement verte. Ne pressez pas d'autres touches tant que l'opération n'est pas terminée.



Lorsque le téléchargement sera terminé, la barre lumineuse sera entièrement verte. Le contenu audio sera alors lu automatiquement. Une fois téléchargé dans la mémoire de FABA*, il suffira d'approcher le produit sonore du cercle rouge pour écouter le contenu lors des prochaines utilisations.

Vous avez plusieurs produits sonores ?

Scannez-les un par un avec l'appli MyFaba afin de les associer à votre compte. Vous pourrez ensuite les synchroniser d'une seule touche depuis l'appli MyFaba.

Sécurité et certifications

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient de petits éléments qui peuvent être avalés ou inhalés. Risque d'étouffement. Il est recommandé de l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Lisez attentivement les avertissements avant utilisation et conservez-les pour consultation ultérieure. Retirez tout le matériel d'emballage avant de remettre le jouet à l'enfant.

Âge recommandé : 3 ans et +
Conforme à la directive 2009/48/ ; déclaration de conformité CE sur www.myfaba.fr

Instructions d'utilisation et de sécurité

FABA® est un dispositif en constante évolution, et certaines fonctions peuvent être modifiées au fil du temps. Vérifiez régulièrement l'état du produit. En cas de dommage, n'utilisez pas le dispositif et contactez notre service client. Ne lancez pas et ne laissez pas tomber FABA®. Le produit doit être utilisé uniquement dans une plage de température comprise entre 0 et 40 °C.

Instructions de recharge

FABA® doit être rechargé par un adulte, dans un endroit hors de portée des enfants. La recharge doit s'effectuer uniquement avec le câble fourni ou un adaptateur pour jouets. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut provoquer un incendie, une décharge électrique, endommager FABA® et entraîner des blessures. La puissance délivrée par l'adaptateur doit être 5V --- 1A.

Entretien

Nettoyer avec un chiffon, ne pas utiliser d'eau ou d'autres détergents, ne pas mouiller.

Caractéristiques techniques

Mémoire : 8 GB
Wi-Fi : 802.11 b/g/n
Puissance d'émission maximale : +18 dBm en mode 802.11b
Bande : 2412-2484 MHz
Bluetooth : v4.2 BR/EDR et Bluetooth LE
NFC : 13,56 MHz
Batterie : Li-Ion rechargeable 3,7 V 2000 mAh (non amovible)
Alimentation externe : 5V --- 1A

Élimination

Pour protéger votre vie privée, supprimez les contenus audio enregistrés sur le dispositif avant son élimination.

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que ces équipements soient collectés séparément pour optimiser le flux de récupération et de recyclage des matériaux qui les composent et éviter les dommages potentiels pour la santé et l'environnement dus à la présence de substances potentiellement dangereuses. Les déchets peuvent être déposés dans des centres de collecte spécifiques. Des sanctions sont prévues en cas de dépôt illégal. Pour plus d'informations sur la manière de se débarrasser correctement de ces équipements, il est possible de contacter le service public compétent. Le traitement différencié des piles est effectué par le consortium chargé du traitement du jouet dans son ensemble.

Fabricant Faba Srl - Via G. Bortolan 28,
Vascon di Carbonera 31050 TV - Italy
myfaba@myfaba.com +39 0422 447600

FB0002 / FBF10003
V. 1.2.01
Made in China

Lire et
conserver




Ce jouet ne doit être connecté qu'à des équipements portant l'un des symboles suivants



¿Qué contiene?

ES

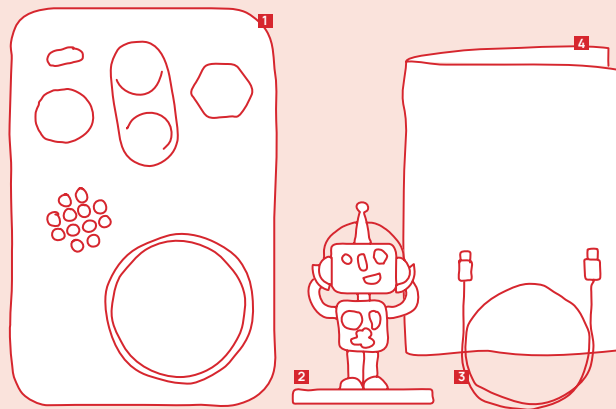


- 1 FABA*
- 2 Personaje Sonoro
Faba • Me
- 3 Cable USB-C
- 4 Manual de uso

App MyFaba

Descarga la app
en tu smartphone.



Funciones principales

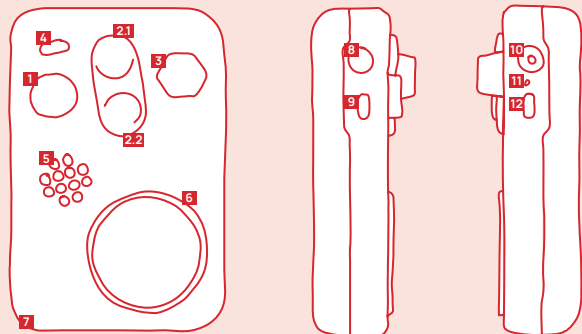

1 Botón rosa

Activa los contenidos de las rutinas

2.1 Botón azul de arriba

2.2 Botón azul de abajo

Avanza o retrocede las pistas de audio

3 Botón amarillo

Gíralo para regular el volumen
Pulsalo para pausar el contenido

4 LED de estado

5 Salida de audio

6 Círculo rojo

Apoya un producto sonoro
para escuchar

7 Luz de noche

8 Botón de encendido/apagado

9 Botón on/off de la luz de noche

10 Salida para auriculares

11 LED de carga

Parpadea durante la carga y se apaga cuando
la carga se ha completado

12 Entrada de carga

Consejos y trucos

Modo de espera

Pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido **8** mientras escuchas para interrumpir la función en curso.

Comprobar la carga de la batería

Pulsa dos veces rápidamente el botón de encendido **8** mientras FABA+ está en modo de espera para comprobar el estado de carga de la batería.

Encender y apagar el Wi-Fi

Con el dispositivo en modo de espera, mantén pulsado durante 3 segundos el botón azul de arriba **2.1** para activar o desactivar el Wi-Fi. El LED de estado **4** parpadeará en verde (Wi-Fi encendido) o en rojo (Wi-Fi apagado).

Encender y apagar el Bluetooth de audio

Mantén pulsado durante 3 segundos el botón azul de abajo **2.2** para activar el Bluetooth de audio. El LED de estado **4** se vuelve violeta. Para salir del modo Bluetooth de audio, pasa al modo de espera.

Cambio de color de la luz de noche

Con el dispositivo en modo de espera, mantén pulsado durante 3 segundos el botón de la luz **9**, el LED de estado **4** cambiará de color. Muévete hacia adelante o hacia atrás con el botón azul para elegir el color de la luz.


Personaliza las funciones de FABA+ a través de la app MyFaba



Descubre cómo usar FABA+



Activar por primera vez

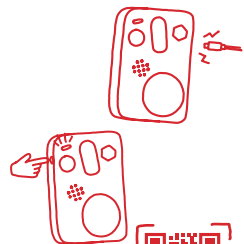

Conecta FABA* a la fuente de alimentación utilizando el cable USB-C incluido. Enciende FABA* manteniendo pulsado el botón de encendido **3**. Espera unos segundos hasta que el LED de estado **4** se vuelva azul.



Abre la app MyFaba en tu smartphone. Si aún no la has descargado, escanea el código QR de aquí al lado.

Accede y sigue las instrucciones en pantalla para configurar FABA*. Esta operación requiere una conexión Wi-Fi (también puedes usar el modo hotspot de tu smartphone).

Espera el mensaje de confirmación de configuración en la aplicación. Ahora ya puedes empezar a usar FABA*.



Descubre en la app MyFaba todo lo que puedes hacer con el Personaje Sonoro Faba • Me incluido. ¡Explora los contenidos digitales gratuitos y crea tus playlists personalizadas!

Sincronización y escucha de un nuevo contenido



Comprueba desde la app MyFaba que FABA* está conectado al Wi-Fi. Si no está conectado, haz clic en "Detalles", selecciona "Ajustes Wi-Fi" y haz clic en "Nueva conexión". Después, sigue las indicaciones para conectar FABA* a tu Wi-Fi.

Apoya el producto sonoro sobre el círculo rojo **5** para activar la descarga del contenido. Durante la descarga, la barra de la luz **7** se colorea progresivamente de verde. No pulses ningún otro botón hasta que la operación haya concluido.



Cuando se haya completado la descarga, la barra de la luz estará completamente de color verde. Después de la descarga, el contenido de audio se reproducirá de forma automática.

Una vez guardado en la memoria de FABA*, las siguientes veces solo tendrás que acercar el producto sonoro al círculo rojo para escuchar el contenido.

¿Tienes varios productos sonoros?

Escanéalos uno por uno con la app MyFaba, de esta forma se asociarán a tu cuenta. Luego podrás sincronizarlos todos con un solo toque desde la app MyFaba.

Seguridad y certificaciones

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas. Peligro de asfixia. Se recomienda su uso bajo la supervisión de un adulto. Lee atentamente antes de utilizarlo y guarda las advertencias para futuras consultas. Retira todo el material de embalaje antes de entregar el juguete al niño.
Edad recomendada: 3 años +

Cumple la Directiva 2009/48/CE, declaración de conformidad en www.myfaba.es

Instrucciones de uso y seguridad

FABA® es un dispositivo en constante actualización, y algunas de sus funciones pueden variar con el tiempo. Comprueba con frecuencia el estado del producto. Si presenta daños, no lo utilices y contacta con nuestro servicio de atención al cliente. No lances ni dejes caer FABA®. El producto debe utilizarse únicamente dentro de un rango de temperatura de 0 a 40 °C.

Instrucciones de carga

FABA® debe ser cargado por un adulto y en un lugar fuera del alcance de los niños. La carga debe realizarse únicamente con el cable incluido o con un adaptador específico para juguetes. El uso de accesorios incompatibles puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños en FABA®, y causar lesiones. La potencia de salida del adaptador debe ser 5V === 1A.

Mantenimiento

Limpiar con un paño, no utilizar agua ni otros detergentes, no mojar.

Especificaciones técnicas

Memoria: 8 GB
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Potencia máxima de transmisión: +18 dBm (modo 802.11b)
Banda: 2412-2484 MHz
Bluetooth: v4.2 BR/EDR y Bluetooth LE
NFC: 13,56 MHz
Batería: recargable Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh (no extraíble)
Alimentación externa: 5V === 1A

Eliminación

Para proteger tu privacidad, borra los contenidos de audio guardados en el dispositivo antes de desecharlo.

La directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que estos equipos deben ser recolectados de manera separada para optimizar el flujo de recuperación y reciclaje de los materiales que los componen y evitar posibles daños a la salud y al medio ambiente debido a la presencia de sustancias potencialmente peligrosas. Los residuos pueden ser depositados en centros de recolección especiales. Se aplican sanciones en caso de disposición ilegal. Para obtener más información sobre la correcta eliminación de estos equipos, se puede contactar al servicio público dedicado. El tratamiento diferenciado de las pilas queda a cargo del consorcio encargado del tratamiento del juguete completo.

Fabricante Faba Srl – Vía G. Bortolan 28,
Vascon di Carbonera 31050 TV – Italy
myfaba@myfaba.com +39 0422 447600

FB0002 / FBL10002
V. 1.2.01
Made in China

Leer y
guardar



Advertencia. Este juguete solo debe conectarse a dispositivos que lleven uno de los siguientes símbolos:



o



Hai bisogno di aiuto?
Do you need help?
Besoin d'aide ?
¿Necesitas ayuda?



FABA